



# 水でくっつくふしぎなビーズ! アクアビーズアート

## スタイリッシュなDX16本セット

AQ-S13

### 取扱説明書

保護者の方と一緒に  
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。

アクアビーズアート☆は  
食べ物ではありません。  
口にいけないで  
ください。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少  
異なる場合がありますが、ご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています  
●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ  
目的で「苦味」をつけてあります。  
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して  
いる場合がありますのでせっけんなどで  
しっかりと手を洗ってください。  
※苦味の成分は健康に影響のない成分  
(デナニウムベンゾエイト)を使用しています。

### セット内容

- 1 本体...1個
- 2 デザイナーズ  
テーブル  
...1個
- 3 ペンホルダー①...1個
- 4 ペンホルダー②...1個
- 5 ビーズプレート...2個
- 6 きりふき...1個
- 7 デザイナーズペン  
あか...1本    しろ...1本  
オレンジ...1本    くら...1本  
きいろ...1本    クリアピンク...1本  
きみどり...1本    クリアオレンジ...1本  
みずいろ...1本    クリアイエロー...1本  
ピンク...1本    クリアグリーン...1本  
アイボリー...1本    クリアブルー...1本  
パールオレンジ...1本    クリアブラウン...1本
- 8 5mm球ビーズ  
あか...約150個    しろ...約150個  
オレンジ...約150個    くら...約100個  
きいろ...約150個    クリアピンク...約200個  
きみどり...約150個    クリアオレンジ...約200個  
みずいろ...約150個    クリアイエロー...約200個  
ピンク...約100個    クリアグリーン...約150個  
アイボリー...約200個    クリアブルー...約100個  
パールオレンジ...約100個    クリアブラウン...約150個
- 9 イラストシート...8枚
- 10 ビーズ入れ...1個  
ビーズ入れフタ...1個

※ビーズは、イラストシートのデザインを  
1つずつ作るのに必要な量となっています。

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書はなくさないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。
- ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入  
れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子  
様には絶対に与えないでください。また3歳  
未満のお子様と一緒に遊ばないように注意  
してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、  
鼻、目などに入れないように注意してください。  
万が一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無  
理に取るうとせずに、医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないで  
ください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があり  
ます。皮膚に異常を感じた時は使用を中止  
し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、  
取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れない  
でください。万が一飲み込んだ場合は大  
量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが  
皮膚や服などに付いた時は、水で洗い  
流してください。
- 本体とデザイナーズテーブルのロック部や  
すき間、デザイナーズペンの先端に指や髪  
の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には  
使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未  
満のお子様の手の届かない所に保管  
してください。

### 使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、デザイナーズ  
テーブル、ビーズ入れ、ビーズプレート、きりふき、デザイナーズ  
ペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- デザイナーズペンのフタや本体からデザイナーズテーブルを  
外すときはビーズがこぼれないように注意してください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意して  
ください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注  
意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでくだ  
さい。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズ  
や、デザイナーズペン本体を水に濡らさ  
ないように、十分注意してください。
- ペンのフタは着脱式です。外れた場合は  
再度取りつけてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場  
所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる  
場合があります。ビーズや作品は直射日光  
を避け、できる限り光の当たらない場所に  
保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

### お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
弊社は、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良  
をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様や異なる  
製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期してあり  
ますが、万が一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。  
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5  
(株)エポック社 お客様サービスセンター  
TEL.029-862-5789  
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)  
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

発売元  
株式会社エポック社  
EPOCH  
東京都台東区駒形2-2-2  
© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

### じゅんび

#### 本体の使い方

- 1 ロックパーツを図の  
やじるしの方向へ  
動かします。
- 2 デザイナーズテーブルを  
もちあげて、  
はずします。
- 3 ペンホルダーをセットします。
- 4 ペンをセットします。

#### ビーズの入れかた


※デザイナーズペンには約50個のビーズが入ります。  
※デザイナーズペンには必要以上のビーズを入れないでください。

- 1 デザイナーズ  
ペンのフタを  
あけます。
- 2 イラストのようにビーズ  
入れにデザイナーズペンを  
セットしてビーズを入れ、  
ビーズ入れのフタをします。
- 3 かるくふってビーズを  
デザイナーズペンの中  
に入れます。

●ビーズを入れたらビーズ  
入れからペンをはずして  
ペンのフタをしめます。

#### ペンの先端からもビーズがはいるよ!

ペンの先端をビーズに押しつけて  
連続してビーズを入れることができます。

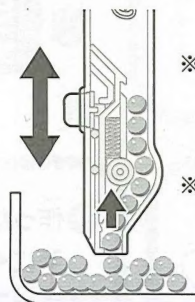


※10コ以上ビーズを  
入れる時は、  
ビーズ入れを  
使用してください。  
※濡れたビーズを  
入れないでください!

ペンと同じ色のビーズを入れてね!


#### デザイナーズペンの使い方

ボタンを  
押すと  
ビーズが  
出ます。

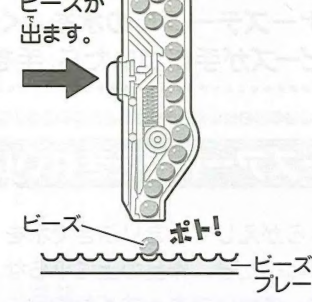

※ビーズが出ない時は、ペンを  
上下にふってください。

きりふきは図の  
ようにキャップを  
はずして  
水を入れます。

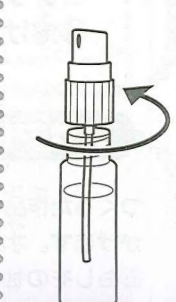




# 「ペンギンちゃん」をつくりました！小さいイラストはつくりやすいので、さいしょに「ペンギンちゃん」をつくってれんしゅうします。


※イラストシート③の作例です。

- ① イラストシート③をデザイナーズテーブルにセットします。凸にイラストシートの穴をあわせて。

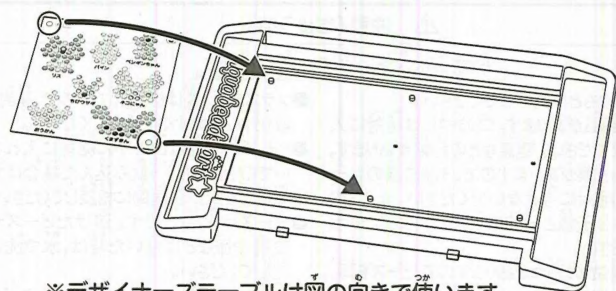

※デザイナーズテーブルは図の向きで使います。

- ② ベースにビーズプレートにセットします。ベースの凸にビーズプレートの凹をあわせて。


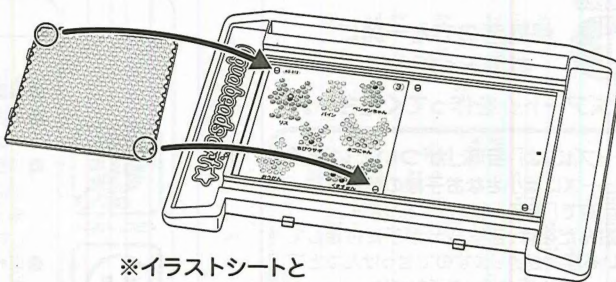


※イラストシートとビーズプレートがあわないときはビーズプレートのむきを、かえてください。


- ③ イラストシートの「ペンギンちゃん」の色にあわせてデザイナーズペンでビーズをおきます。



- ④ ならんだビーズぜんたいにきりふきで水を2〜3かいかけます。

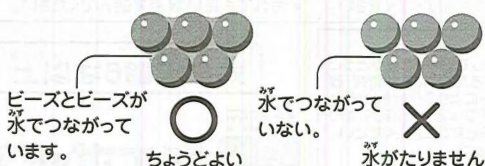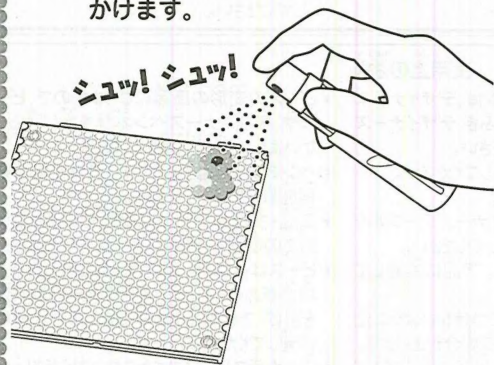


- ⑤ ビーズをならべて水をかけたらデザイナーズテーブルのへこみにたてかけます。水をかけたら、さわらないで、かわくまで待ちましょう！(1時間以上はさわらないでください)

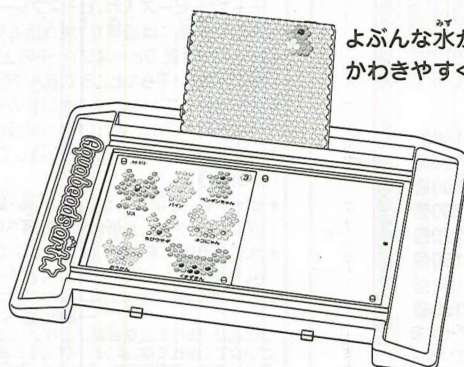

よぶんな水が下におちて、かわきやすくなります。


- ⑥ 水がかわいたら、ビーズプレートからそっとはがしてできあがり！※作った作品は水にぬらさないでください。

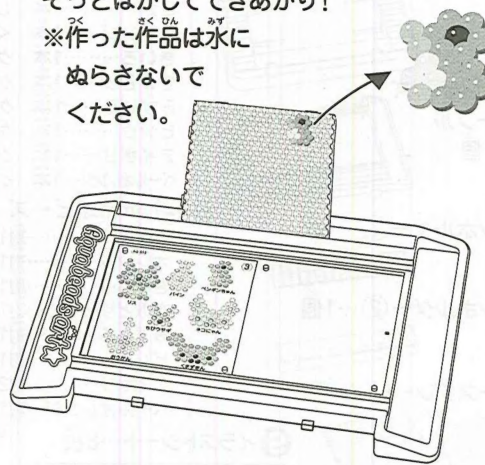


⑦ 「ペンギンちゃん」ができたら、好きなイラストシートでつくりましょう！※つぎに作るときはかならずビーズプレートをよくかわかしてください。

## あそびおわったら


- ① ペンホルダーを取りはずします。

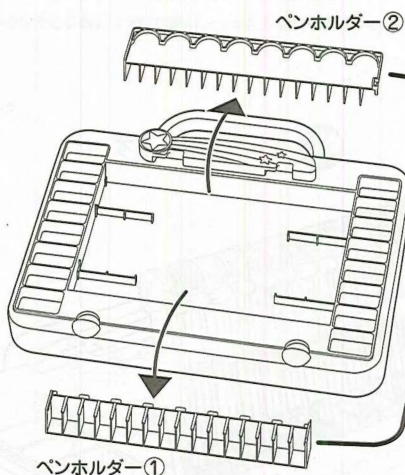


- ② イラストシート、ビーズプレートを入れてペンホルダーを図の向きで、セットします。

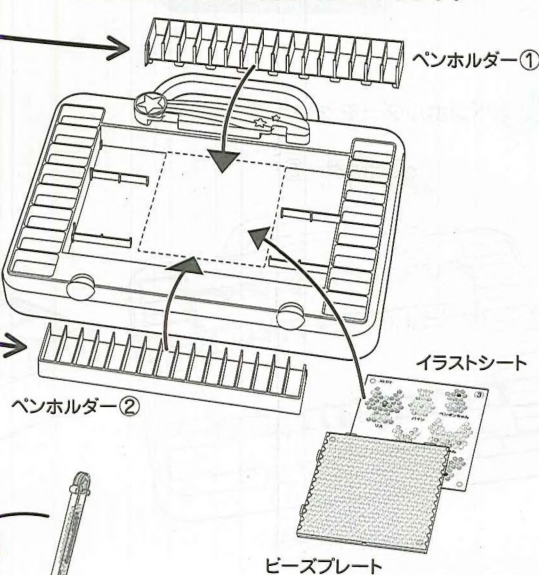


- ③ ペンをのせます。

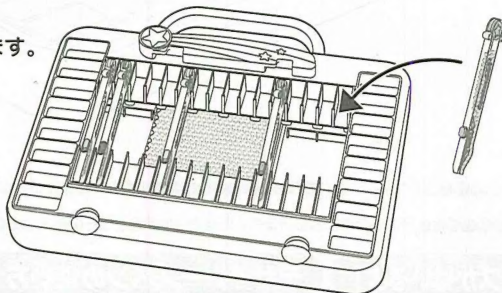

- ④ デザイナーズテーブルをのせてロックパーツを右方向に動かします。

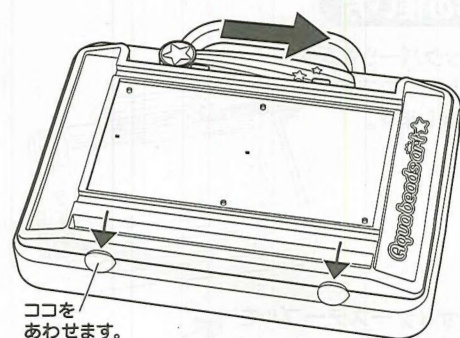


- ⑤ 本体をうらにして、きりふきを押しこむようにセットします。

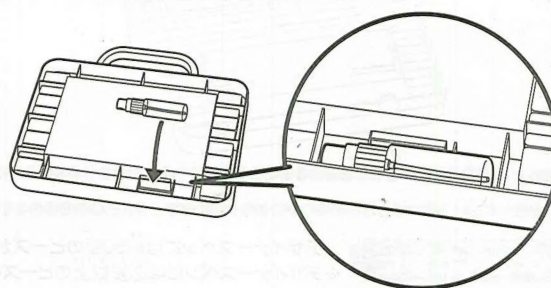

- ビーズプレートをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- デザイナーズテーブルの水をよくふいてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手を洗ってください。


⑧ ビーズプレートをつないで大きな作品もつくれます



図のようにビーズプレートをつなぎます。

## アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。

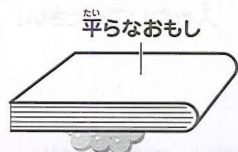

## 作品の保管

- つくった作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまうよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。